


Deltagelenkanker Typ „B“

(Zweischalenmauerwerkanker)
Beton-Mauerwerk

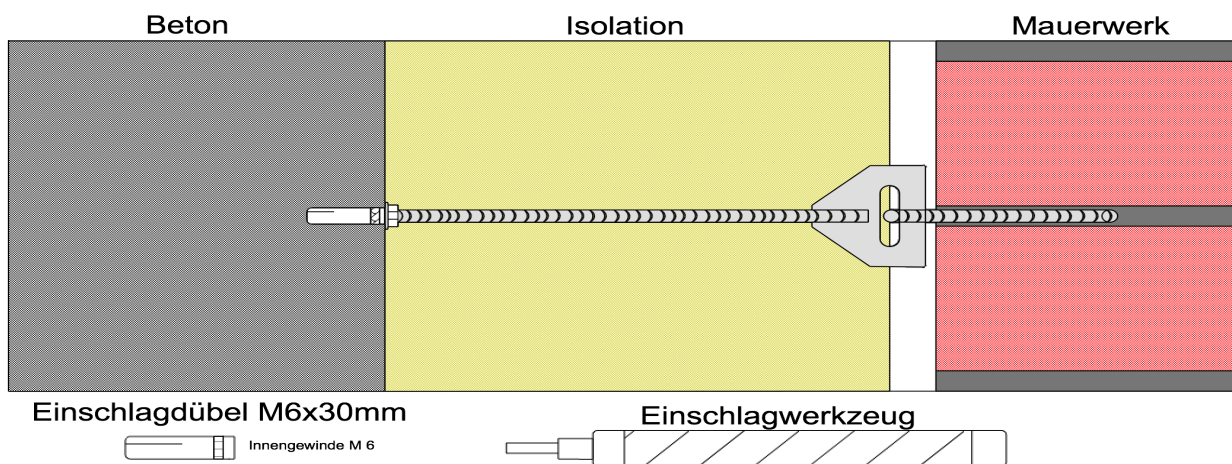

- Loch bohren für Einschlagdübel M6 (Bohrloch \varnothing 8 mm x 30 mm)
- Einschlagdübel in die Bohrung setzen
- Setzwerkzeug anlegen, mit einem Hammer den Dübel spreizen
- Unterlagsscheibe und Mutter positionieren.
- Deltagelenkanker Typ „B“ in den Einschlagdübel eindrehen
- Sicherungsmutter anziehen

Wärmedämmung über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale einmörteln.

Materialausführung:
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

Erhältlich per Stück