


Deltagelenkanker Typ „B“

(Zweischalenmauerwerksanker)
Mauerwerk-Beton

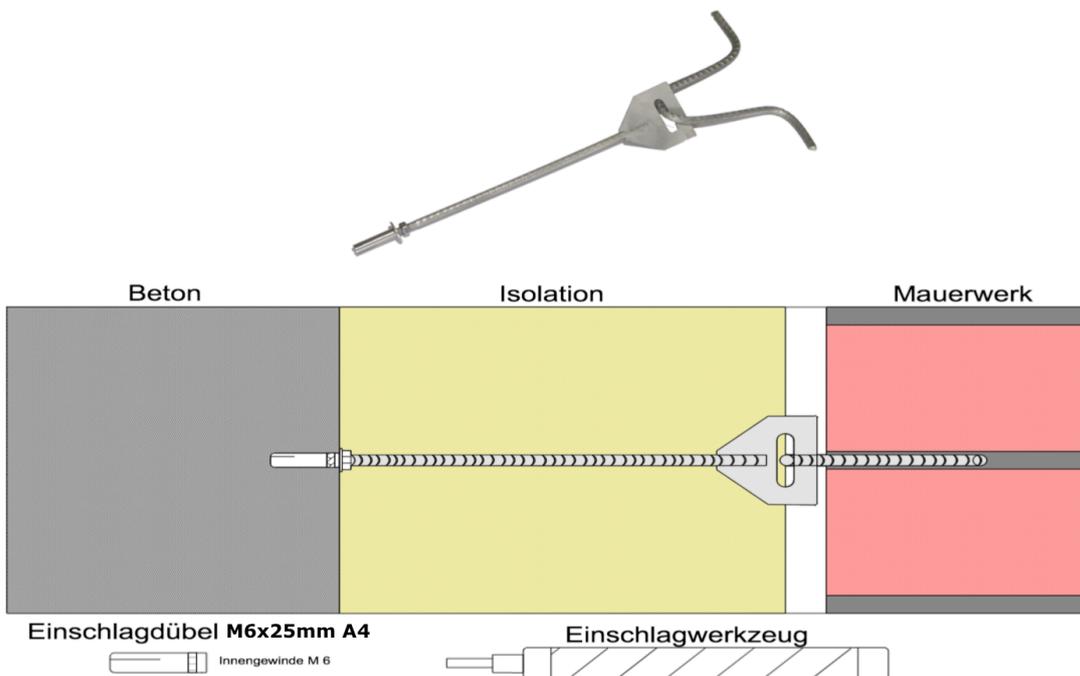

- Loch bohren für Einschlagdübel M6 (Bohrloch: 8x30mm)
- Einschlagdübel in die Bohrung setzen
- Setzwerkzeug anlegen und mit einem Hammer den Dübel spreizen
- Unterlagscheibe und Mutter positionieren
- Deltagelenkanker Typ B in in den Einschlagdübel eindrehen (Schlitz vertikal)
- Sicherungsmutter anziehen

Wärmedämmung über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale einmörteln.

Materialausführung:
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

Erhältlich per Stück