


Deltagelenkanker Typ „H“

(Zweischalenmauerwerksanker)

Holz-Mauerwerk

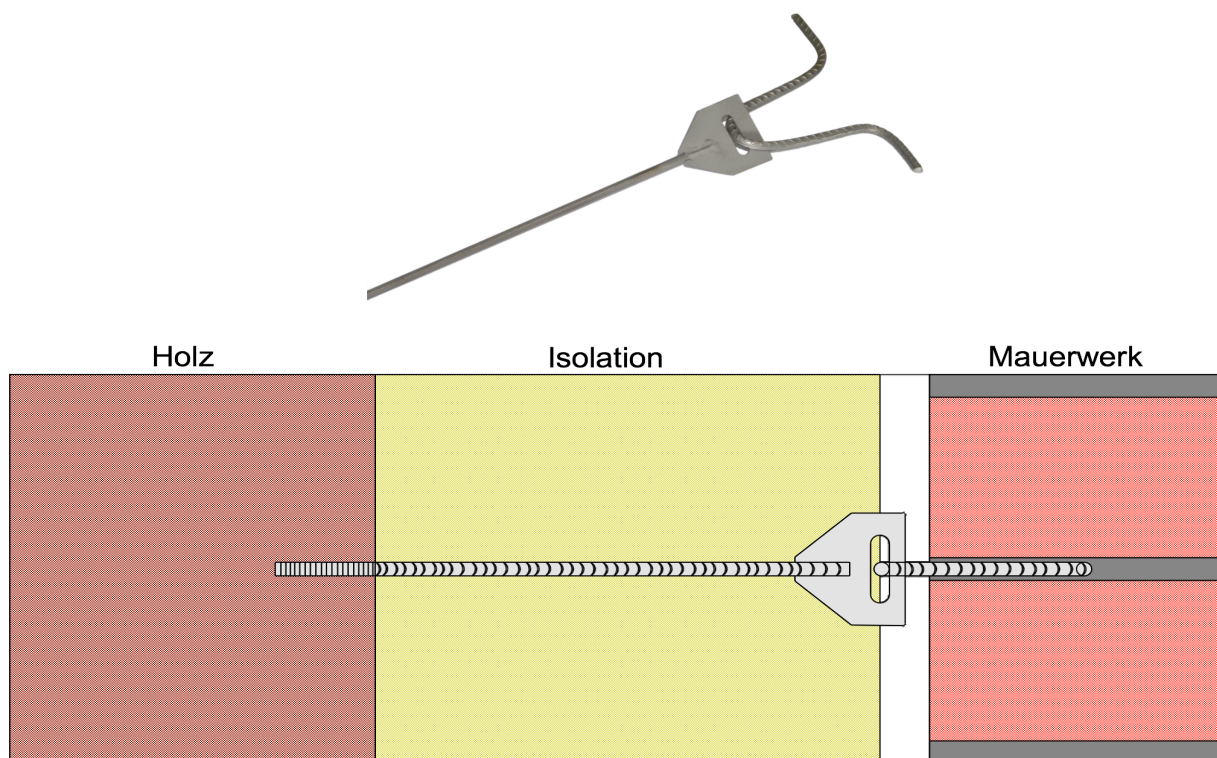

- Bohren Sie ein Loch (4 mm x 60 mm) in das Holz
- Deltagelenkanker Typ „H“ in die Bohrung eindrehen (min. 60 mm)

Wärmedämmung über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale einmörteln.

Materialausführung:
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

Erhältlich per Stück