


Deltagelenkanker Typ „M“

(Zweischalenmauerwerkanker)
Mauerwerk-Mauerwerk

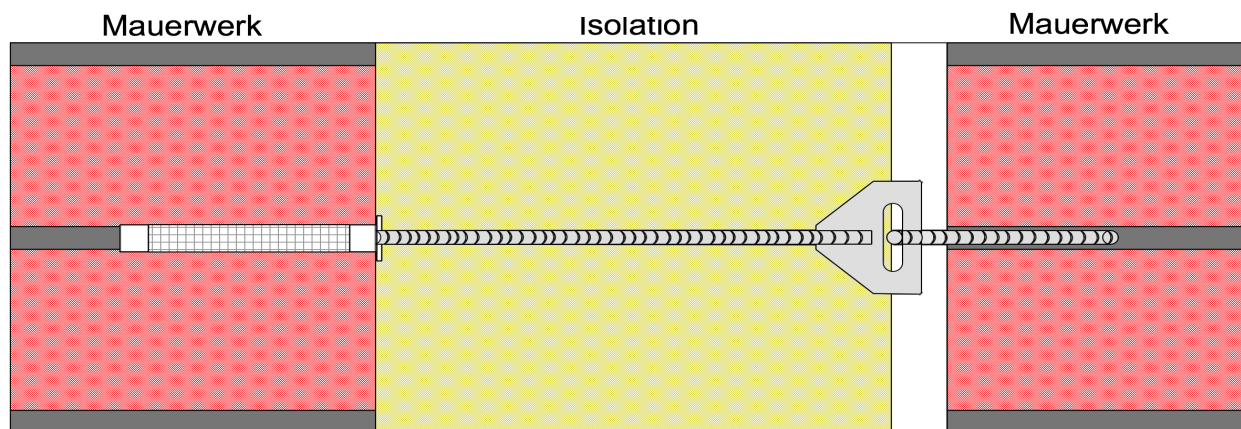

Siebhülse 12x85mm



(z.B. Hilti-Injektionsmörtel 150 resp. 200)
oder gleichwertig

- Loch bohren für Siebhülse (\varnothing 12 mm x 95 mm)
- Siebhülse in die Bohrung einführen
- Injektionsmörtel/ Verbundmörtel einbringen (z.B. Hilti-Injektionsmörtel 150 resp. 200) oder gleichwertig
- Deltagelenkanker Typ „M“ einsetzen

Nach dem Aushärten des Mörtels die Isolation über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale einmörteln.

Materialausführung:
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

Erhältlich per Stück