


## Deltagelenkanker Typ „B“

(Zweischalenmauerwerksanker)  
Mauerwerk-Beton

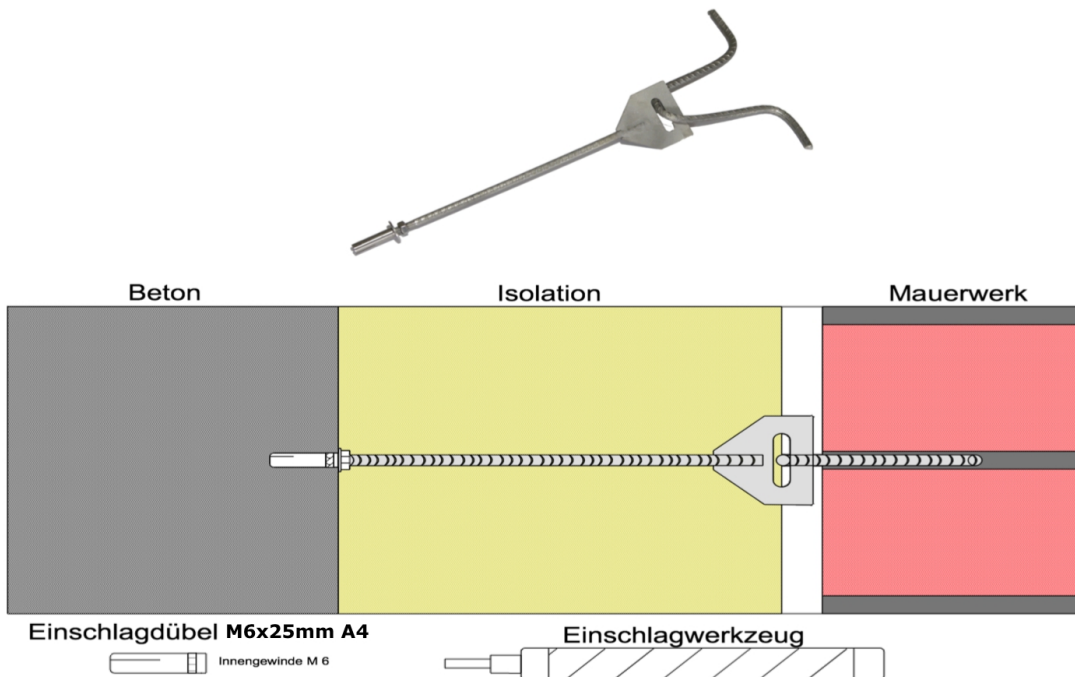

- Loch bohren für Einschlagdübel M6 (Bohrloch: 8x30mm)
- Einschlagdübel in die Bohrung setzen
- Setzwerkzeug anlegen und mit einem Hammer den Dübel spreizen
- Unterlegscheibe und Mutter positionieren
- Deltagelenkanker Typ B in in den Einschlagdübel eindrehen (Schlitz vertikal)
- Sicherungsmutter anziehen

Wärmedämmung über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale vermörteln.

Materialausführung:  
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

*erhältlich per Stück*