


## Delta-MUR-T30

Beton-Mauerwerk

Beton                      Isolation                      Mauerwerk

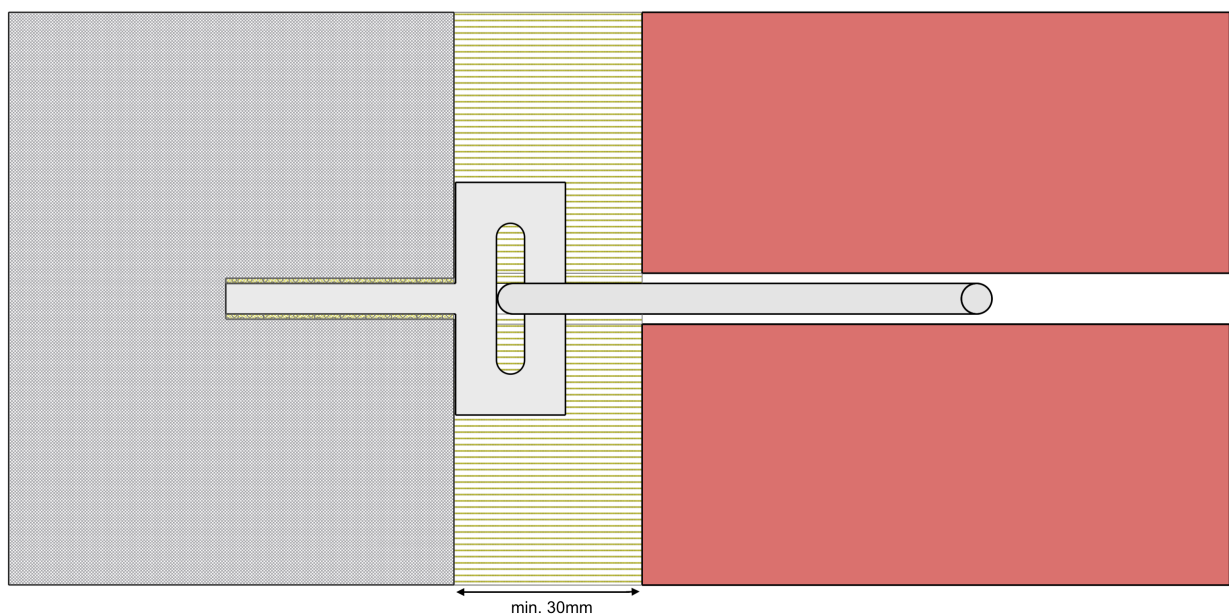

Der Delta-MUR kommt bei einem Schalenabstand ab 30mm zum Einsatz.  
Dabei können dieselben Zugkräfte übernommen werden, wie bei den Deltagelenkankern für Beton oder Mauerwerk.

### Montagehinweis:

- Loch in die Betonmauer bohren ( $\varnothing$  8x50mm)
- 2 Komponentenkleber in die Bohrung füllen
- Delta- MUR in das vorgebohrte Loch bis zum Anschlag einsetzen
- Wärmedämmung (falls vorhanden) über den Delta- MUR aufstecken und den Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale einmörteln.

Materialausführung: INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4062

*Erhältlich per Stück*