


Deltagelenkanker Typ „H“

(Zweischalenmauerwerksanker)
Holz-Mauerwerk

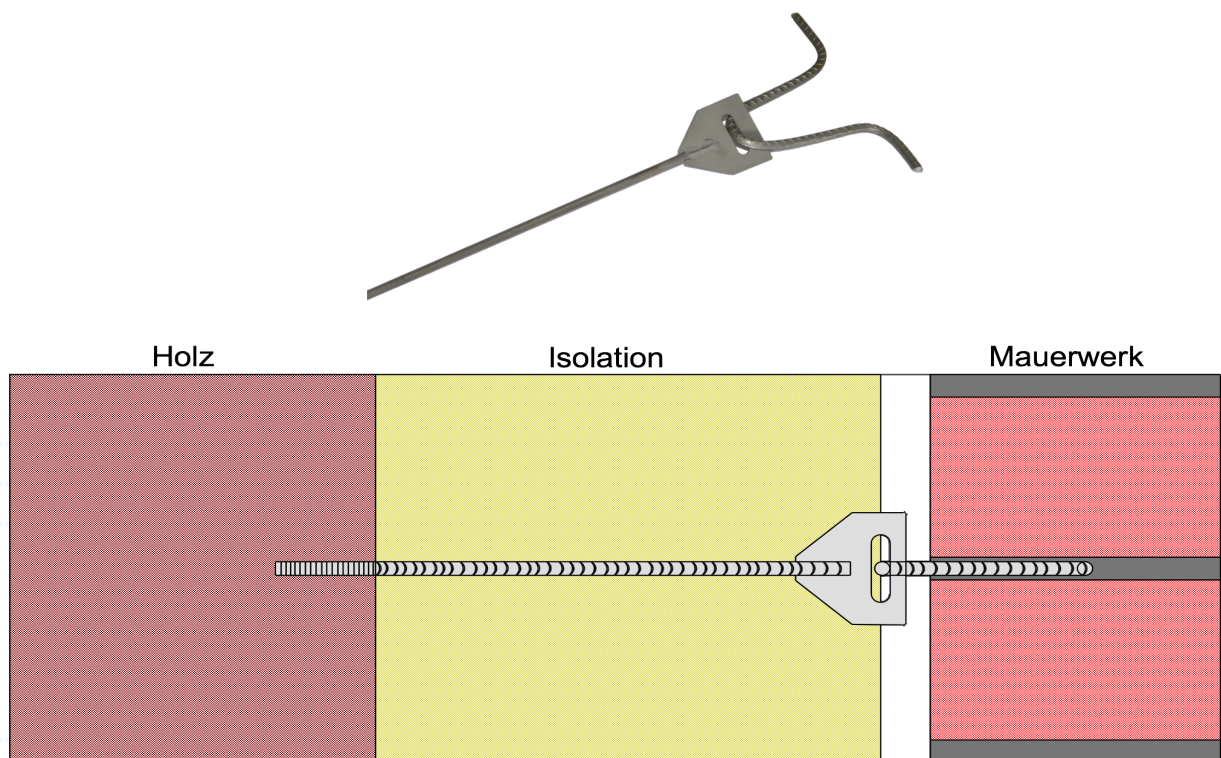

- Bohren Sie ein Loch (4 mm x 70 mm) in das Holz
- Deltagelenkanker Typ „H“ in die Bohrung eindrehen (min. 60 mm)

Wärmedämmung über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale vermörteln.

Materialausführung:
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

Erhältlich per Stück