


## Deltagelenkanker Typ „M“

(Zweischalenmauerwerksanker)  
Mauerwerk-Mauerwerk

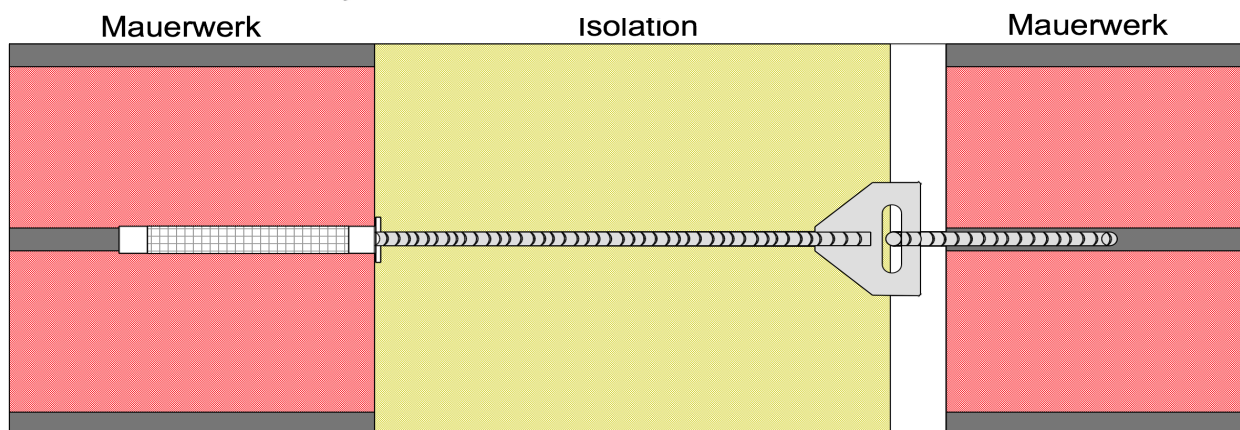

Siebhülse 12x85mm



(z.B. Hilti-Injektionsmörtel 150 resp. 200)  
oder gleichwertig

- Loch bohren für Siebhülse ( $\varnothing$  12 mm x 90 mm)
- Siebhülse in die Bohrung einführen
- Injektionsmörtel/ Verbundmörtel einbringen (z.B. Hilti-Injektionsmörtel 150 resp. 200) oder gleichwertig
- Deltagelenkanker Typ „M“ einsetzen

Nach dem Aushärten des Mörtels die Isolation über den Deltagelenkanker aufstecken und den V-förmigen Bügel in die Lagerfuge der Vorsatzschale vermörteln.

Materialausführung:  
INOX A4 / Werkstoff-Nr. 1.4362

*Erhältlich per Stück*